


การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

การใช้งานเครื่องปรับอากาศ



1. เครื่องปรับอากาศที่ใช้งานในรถสี่ล้อสารดาวเทียมประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นแฟนคอยล์ยูนิต และส่วนที่เป็นคอนเดนซิ่งยูนิต

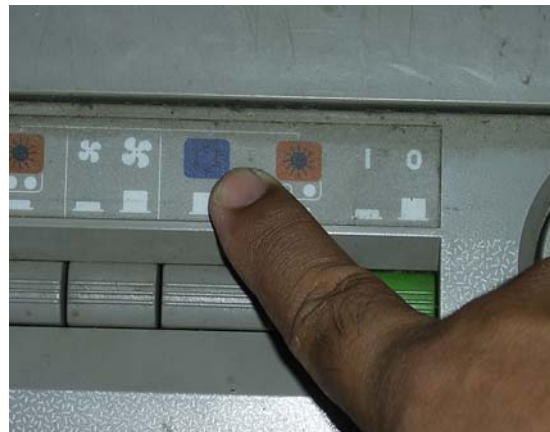


2. การเปิดเครื่องปรับอากาศทำได้โดยการ ON Breaker ตัวที่ 4 และกดปุ่ม ON/OFF เครื่องปรับอากาศ จะทำงาน ไฟแสดงสถานะสีเขียว (ตามรูป)



3. ปรับตั้งอุณหภูมิโดยการหมุนเลือกที่ลูกบิดตั้งอุณหภูมิโดยแถบที่มีระยะแถบสั้นจะมีค่าการทำงานน้อยกว่าแถบที่มีระยะมาก ปกติจะตั้งไว้ที่แถบสีน้ำเงินแถบที่ 8 นับจากขวาไปทางซ้าย
ข้อควรระวัง ห้ามปรับลูกบิดตั้งอุณหภูมิไปทางแถบสีแดงเด็ดขาด เนื่องจากเครื่องปรับอากาศสามารถทำความเย็น และทำความร้อนได้ โดยสังเกตที่แถบสีของปุ่มปรับอุณหภูมิ แถบสีน้ำเงินเครื่องปรับอากาศจะทำงานเป็นเครื่องทำความเย็น แถบสีแดงเครื่องปรับอากาศจะทำงานเป็นเครื่องทำความร้อน



4. ปรับระดับความแรงพัดลมโดยการกดปุ่มรูปใบพัด ซึ่งมีการทำงาน 2 จังหวะคือ กดปุ่มลงไปความแรงพัดลมจะเบาลงน้อย กดปุ่มอีกครั้งขึ้นมาเป็นความแรงพัดลมจะมากขึ้น

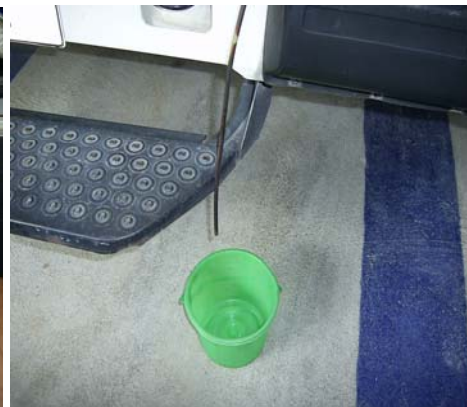

5. จัดสายยางระบายน้ำทิ้งที่ส่วนท้ายตัวรถให้ออกนอกตัวรถ โดยหาภาชนะรองรับเพื่อป้องกันการสกปรก

การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ



1. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของชุดทำความเย็นในห้องเครื่องมีอรรถสิทธิ์สารดาวเทียมควรทำความสะอาดอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน



2. ทำความสะอาดและหยอดน้ำมันหล่อลื่น มอเตอร์พัดลมชุดระบายความร้อน ที่ด้านหลังรถสี่ล้อสารดาวเทียม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
3. ล้างทำความสะอาด ครีป คอยล์ร้อน ไม่ให้อุดตันทำให้การระบายความร้อนได้ไม่ดี
4. ล้างทำความสะอาดพอน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ